


PINZA PARA CIERRE DE ANILLOS

TORNILLO DE AJUSTE:

- Ajustar para mayor presión de apriete.
- Aflojar para menor fuerza de apriete.

TORNILLO DE BLOQUEO:


- Aflojar antes de proceder a la regulación.
- Ajustar luego de cada regulación.

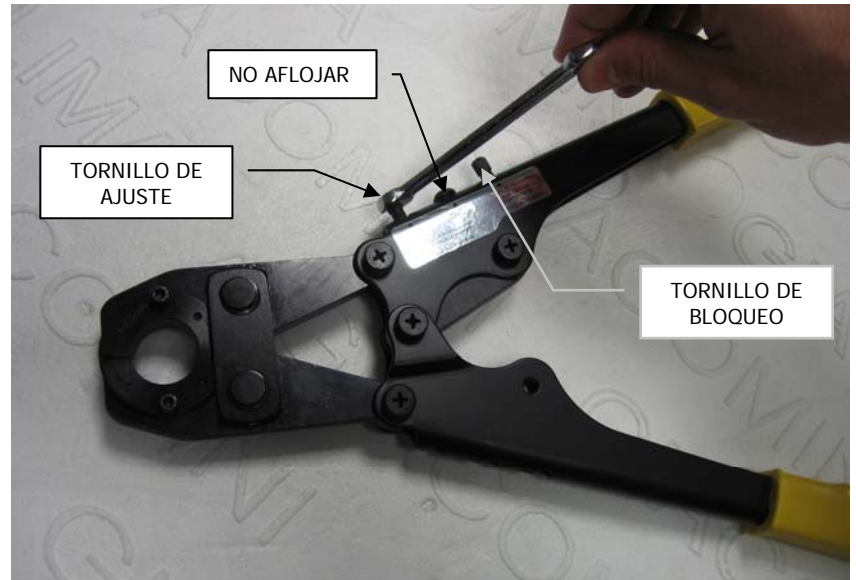

USO DEL CALIBRE PASA/NO PASA


NO PASA

El anillo no está suficientemente apretado, y no entra en el calibre

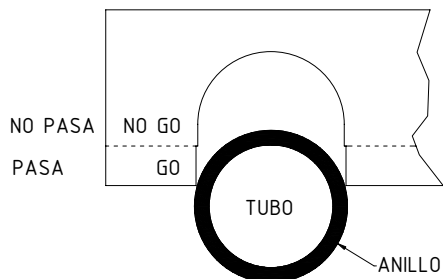

PASA

El anillo está apretado correctamente, y se desliza solo el la zona PASA del calibre.

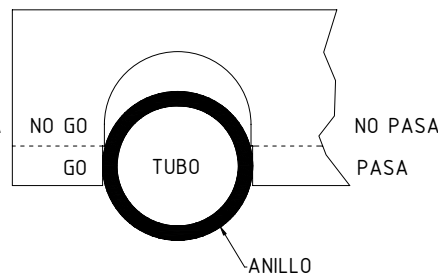

NO PASA

El anillo está demasiado apretado, desliza hasta el fondo del calibre

